

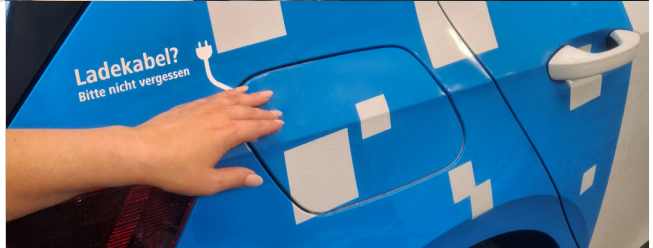



Kurzanleitung ID.3

Elektroantrieb

Dies ist eine Kurzanleitung. Weitergehende Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Handschuhfach oder in unserem **swu2go-Downloadbereich**. Ausstattung: Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktiver Ladefunktion, Vordersitze beheizbar, Multifunktionslenkrad beheizbar, mit Touch-Bedienung, Klimaanlage „Air Care Climatronic“ mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung, Navigationssystem „Discover Pro“ Android Auto und Apple CarPlay, Regensensor, Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stop-&-Go-Funktion, Parksensoren hinten

Fahrtbeginn		
1	Öffnen Sie das Fahrzeug mit dem Führerschein, in dem Sie den Führerschein länger vor den Kartenleser an der Windschutzscheibe (Fahrerseite) halten, oder verwenden Sie hierfür die Carsharing Deutschland App oder die SWU App.	
2	Nehmen Sie den Fahrzeugschlüssel mit dem Chip aus der Halterung im Handschuhfach.	
3	Drücken Sie gegen die Ladeklappe (Beifahrerseite hinten) um diese zu öffnen. Hierfür muss das Fahrzeug entriegelt sein.	
4	Ziehen Sie an der Beifahrerseite hinten am Fahrzeug das Ladekabel am Griff aus der Steckvorrichtung und trennen das Ladekabel vom Fahrzeug.	
5	Drücken Sie die Klappe wieder zu bis diese einrastet. Trennen Sie jetzt das Ladekabel von der Ladesäule und räumen es in die Aufbewahrungstasche im Kofferraum. Nun können Sie Ihre Fahrt beginnen.	

Motor starten, fahren

Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe, d.h. es gibt keine Kupplung. Den Schalthebel finden Sie beim ID.3 hinter dem Lenkrad.

1 Der Schalthebel hat folgende Stellungen:

R: Rückwärtsgang, **D:** normales Anfahren vorwärts, **N:** Neutral, **B:** Anfahren vorwärts (mit Einsatz der Nutzbremse/Energie-Rückgewinnung), **P:** Parken

2 Der Fahrzeugschlüssel muss in dem Erkennungsbereich liegen – in der Nähe des **START ENGINE STOP** Knopfes. Zum Anlassen treten Sie das Bremspedal und drücken den Knopf **START ENGINE STOP** rechts neben dem Lenkrad. Es erscheint die Meldung **READY** an der Instrumententafel.

3 Um die Position **P** zu verlassen, bewegen Sie den Schalthebel vor oder zurück in die gewünschte Position. Die gewählte Position wird Ihnen anschließend angezeigt.

Die beiden Fußpedale sind ausschließlich mit dem rechten Fuß und niemals gleichzeitig zu bedienen!



Motor abstellen, Fahrt beenden

1 Treten Sie das Bremspedal und drücken Sie die **START ENGINE STOP**-Taste. Das Fahrzeug schaltet automatisch in die Position **P**.

2 Bei **Fahrtunterbrechungen** (z. B. Einkaufen) den Fahrzeugschlüssel aus der Mittelkonsole nehmen und nach Verlassen des Fahrzeuges dieses mit dem Fahrzeugschlüssel verschließen. Bei der **Fahrzeugrückgabe** am Stellplatz: **Fahrzeug an die Ladesäule hängen!**

Batterie aufladen

1 Drücken Sie gegen die Ladeklappe (Beifahrerseite hinten) um diese zu öffnen. Hierfür muss das Fahrzeug entsperrt sein.

2 Nun können Sie die Ladekarte aus der Sonnenblende (Fahrerseite) oder aus der Halterung im Handschuhfach entnehmen und an das Lesefeld der Ladesäule halten. Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum. Schließen Sie das Kabel an der Ladesäule an: **Bitte ganz einstecken!**

3 Nun den anderen Stecker des Ladekabels am Fahrzeug einstecken. Sobald Sie das Fahrzeug mit dem Ladekabel verbunden haben, wird das Kabel automatisch verriegelt.

4 Vor Verlassen des Fahrzeuges überprüfen Sie bitte, ob geladen wird. Sobald der Ladevorgang läuft, informiert das Display im Fahrzeug über den Ladezustand. **Bei Schneefall entfernen Sie bitte den Schnee im Bereich der Steckdose des Fahrzeuges. Ist Schnee in der Steckdose, kann das zur Blockierung des Ladekabels in der Steckdose führen.**



Abmelden

- 1 Den Fahrzeugschlüssel mit dem Chip wieder in den Schlitz im Handschuhfach stecken. Solange der Schlüssel nicht im Schlüsselhalter steckt, kann das Fahrzeug nicht mit dem Führerschein oder mit der App verschlossen werden!
- 2 Verlassen Sie das Fahrzeug und verschließen sie es mit dem Führerschein oder per App.

Reichweite:

- Die angezeigte Reichweite errechnet sich aus den gefahrenen und gemittelten Reichweiten des Fahrzeuges und ist eine **Prognose**, sie muss nicht mit der tatsächlichen Reichweite übereinstimmen!
- Die Reichweite wird durch die Fahrweise, Geschwindigkeit und die Benutzung von Stromverbrauchern (wie Klimaanlage, Lüftung, Licht) erheblich beeinflusst.
- Mit voller Batterie und bei sparsamer Fahrweise liegt die Reichweite bei ca. 450 km.
- Sollten Sie unterwegs laden müssen, so können Sie an allen Ladesäulen, die im Ladenetzverbund sind, kostenlos laden. Hierfür müssen Sie die Ladekarte wie gewohnt an das Lesefeld der Ladesäule halten. Bei längeren Fahrten empfehlen wir, dass Sie sich unbedingt vorher über die Lademöglichkeiten auf Ihrer Strecke informieren. Hierzu können Sie auf ladenetz.de/lademap-privatpersonen oder in der Ladenetz App alle verfügbaren Ladesäulen einsehen.

Wichtiger Hinweis: Behalten Sie die Reichweite im Auge – eine Reserve gibt es nicht!

Tipp: Da Anfahren und Beschleunigen den Verbrauch stark beeinflussen, sollten Sie hohe Geschwindigkeiten vermeiden. Sanft Gas geben und bremsen (dadurch wird elektrisch gebremst und die Batterie geladen, vor allem bergab). Durch den Eco-Modus wird der Verbrauch aller Energieverbraucher maximal reduziert.



SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

SWU traffiti
Bahnhofplatz 8 (Sedelhofpassage)
89073 Ulm

swu2go ist ein Produkt der SWU Verkehr GmbH

Buchungs- und Störungshotline

0731 166-2860
24/7 Hotline (Buchung kostenpflichtig)

Produktberatung und Rechnungserläuterung

0731 166-2861
(zu den Öffnungszeiten SWU traffiti erreichbar)

swu.de/swu2go
swu2go@swu.de

